

AJANCAMV7 KISAYOL TUŞLARI

Ctrl Tuşu= Ctrl tuşuna basılı tutarak mouse seçimi ile çoklu seçim yapabilirsiniz.

Ctrl+A= Ekranda Bulunan Tüm Şekilleri Seçer.

Ctrl+N= Yeni Sayfa Aç

Ctrl+O= Dosya Aç

Ctrl+S= Dosya Kaydet

Ctrl+Shift+S= Dosya Farklı Kaydet

Ctrl+Shift+P= Yazdır

Ctrl+Z= Geri Al


Ctrl+R= İleri Al

F1= Ajancam programı eğitim notları

ESC= En son uygulanan komut uygulamasını iptal etmek için kullanılır.

Ctrl+M= Büyüteç


MOUSE İŞLEVLERİ



Mouse orta tekerlek çift tıklama= Tam ekran görüntüleme



Mouse orta tekerleğe basılı tutarak sürükleme= Kaydırma



Mouse orta tekerlek ileri/geri= Orta tekerlek ileri uzaklaşma, orta tekerlek geri yaklaşma



Mouse sol tuş tek tıklama= Obje seçimi



Mouse sol tuşa iki kez tıklama= CAD kısmında obje üzerinde sol çift tıklama yapıldığında ölçü giriş penceresi açılır.



Mouse sağ tuşa tek tıklama= CAM kısmında levha üzerinde sağ tuş tıklama ile kenar seçim penceresi açılır.




Mouse sağ tuşa tek tıklama= CAM kısmında mouse giriş/çıkış üzerine gelerek sağ tuş tıklama ile giriş/çıkış düzenleme penceresi açılır.



Mouse sağ tuşa basılı tutarak döndürme= CAM kısmında şekil seçiliyken sağ tuşa basılı tutarak şekli rastgele açılarda döndürmek için kullanılır.





Mouse sağ tuş bir kez tıklama= Şekil seçim penceresinde kesim listesinde bulunan bir şekil üzerinde mouse sağ tuş tıklama ile hızlı adet giriş seçenekleri penceresi açılır.

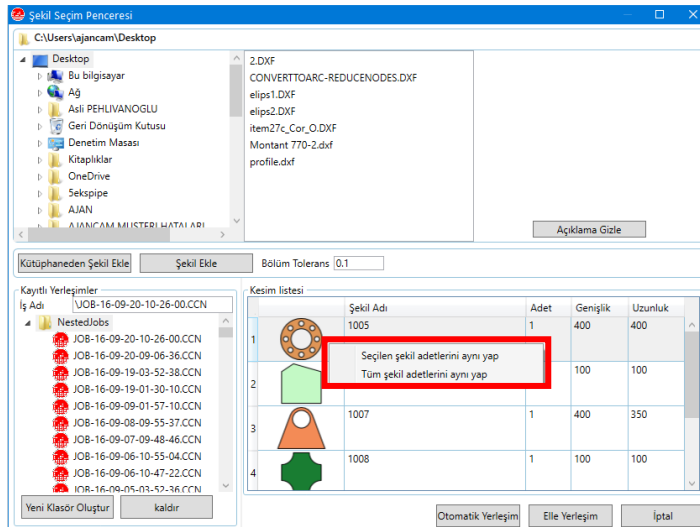



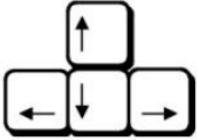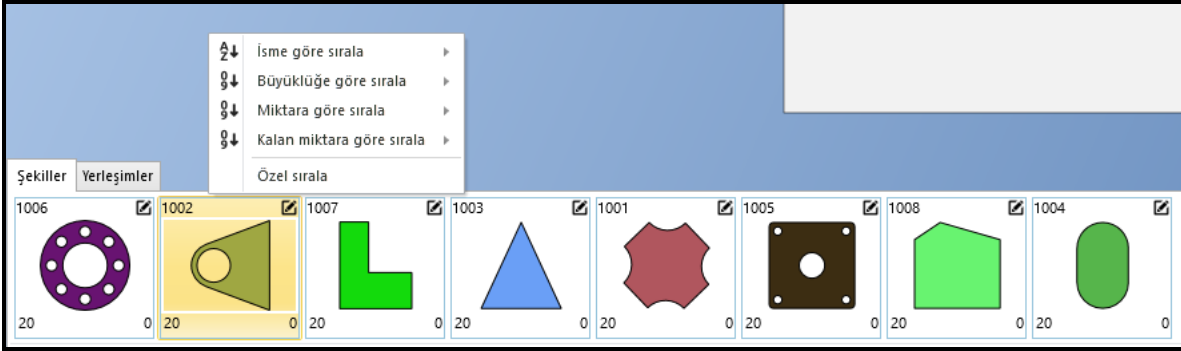

Mouse sağ tuş bir kez tıklama= CAM kısmı şekiller listesi üzerinde mouse sağ tuş tıklama ile aşağıdaki gibi şekil listesini isme/büyükliğe/miktara göre sıralama seçenekleri açılır.



Klavye OK tuşları= CAD ve CAM kısmında şekli OK yönlerinde kaydırmak için kullanılır.

HOME= Programda sol yan araç çubuğunda bulunan döndür komutu  alt kısmında bulunan pencereye girilen açı değeri kadar şekli saat yönü tersine döndürmek için kullanılır.

END= Programda sol yan araç çubuğunda bulunan döndür komutu  alt kısmında bulunan pencereye girilen açı değeri kadar şekli saat yönünde döndürmek için kullanılır.

DELETE= Seçilen şekli silmek için kullanılır.

TAB= Pencere arası geçişlerde kullanılır.