




1-) AJANUSB2.EXE YAZAN YERE ÇİFT TIKLAYIP ÇALIŞTIRIN.

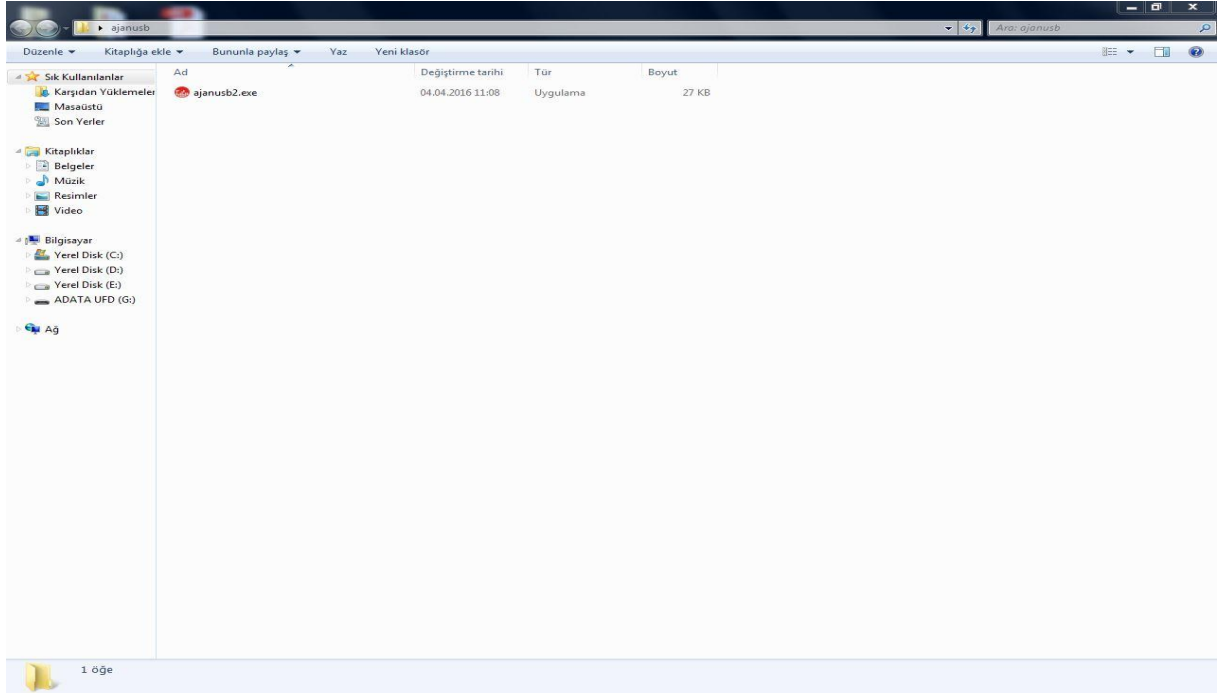


2-) KARŞINIZA DİKDÖRTGEN BİR PENCERE AÇILACAKTIR. USB 'NİN İSİM BİLGİLERİNİN YAZILI OLDUĞU YERİ MAUSE İLE TIKLAYIN.

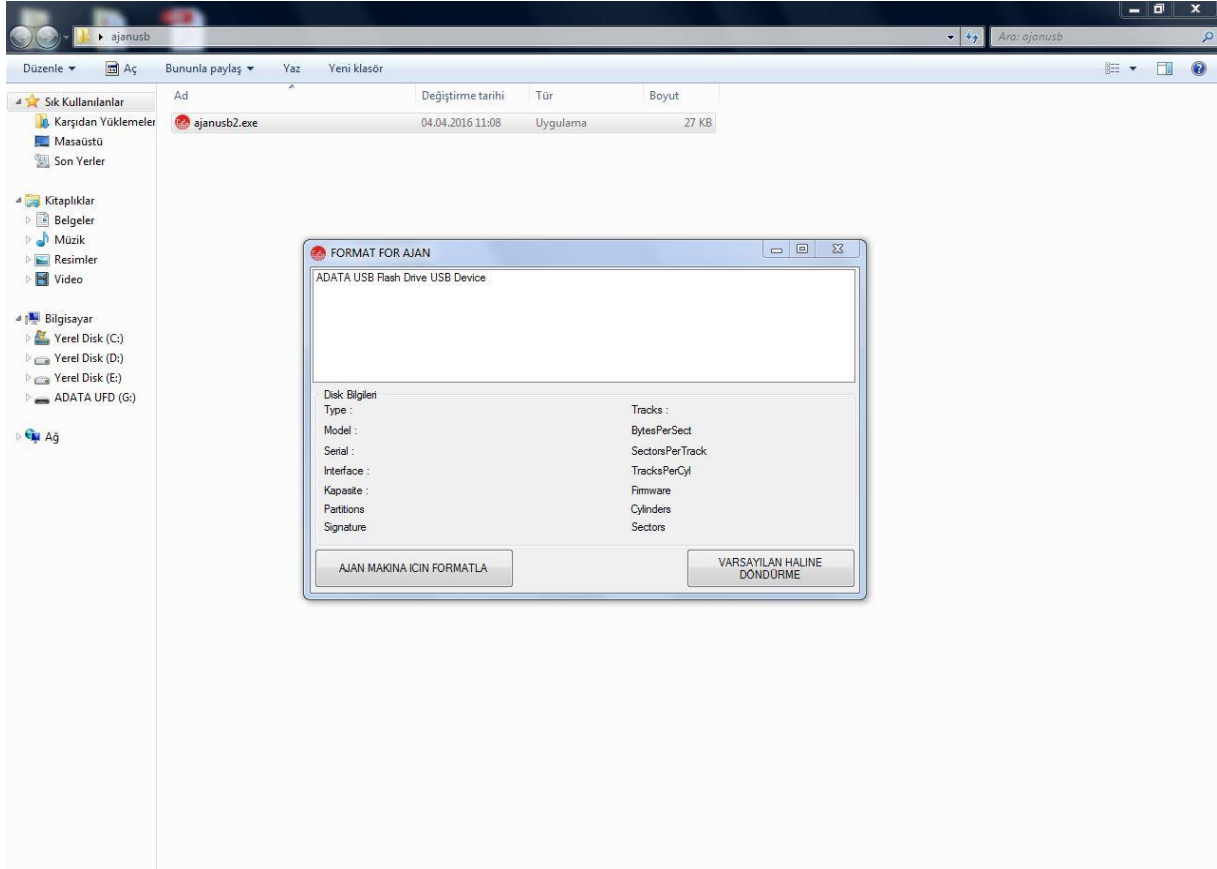


3-) AJAN MAKINE İÇİN FORMATLA KUTUCUĞUNA MAUSE İLE TIKLAYIN, SÜRÜCÜ SİLİNECEK UYARISI ÇIKACAKTIR, EVET İ TIKLAYIN.

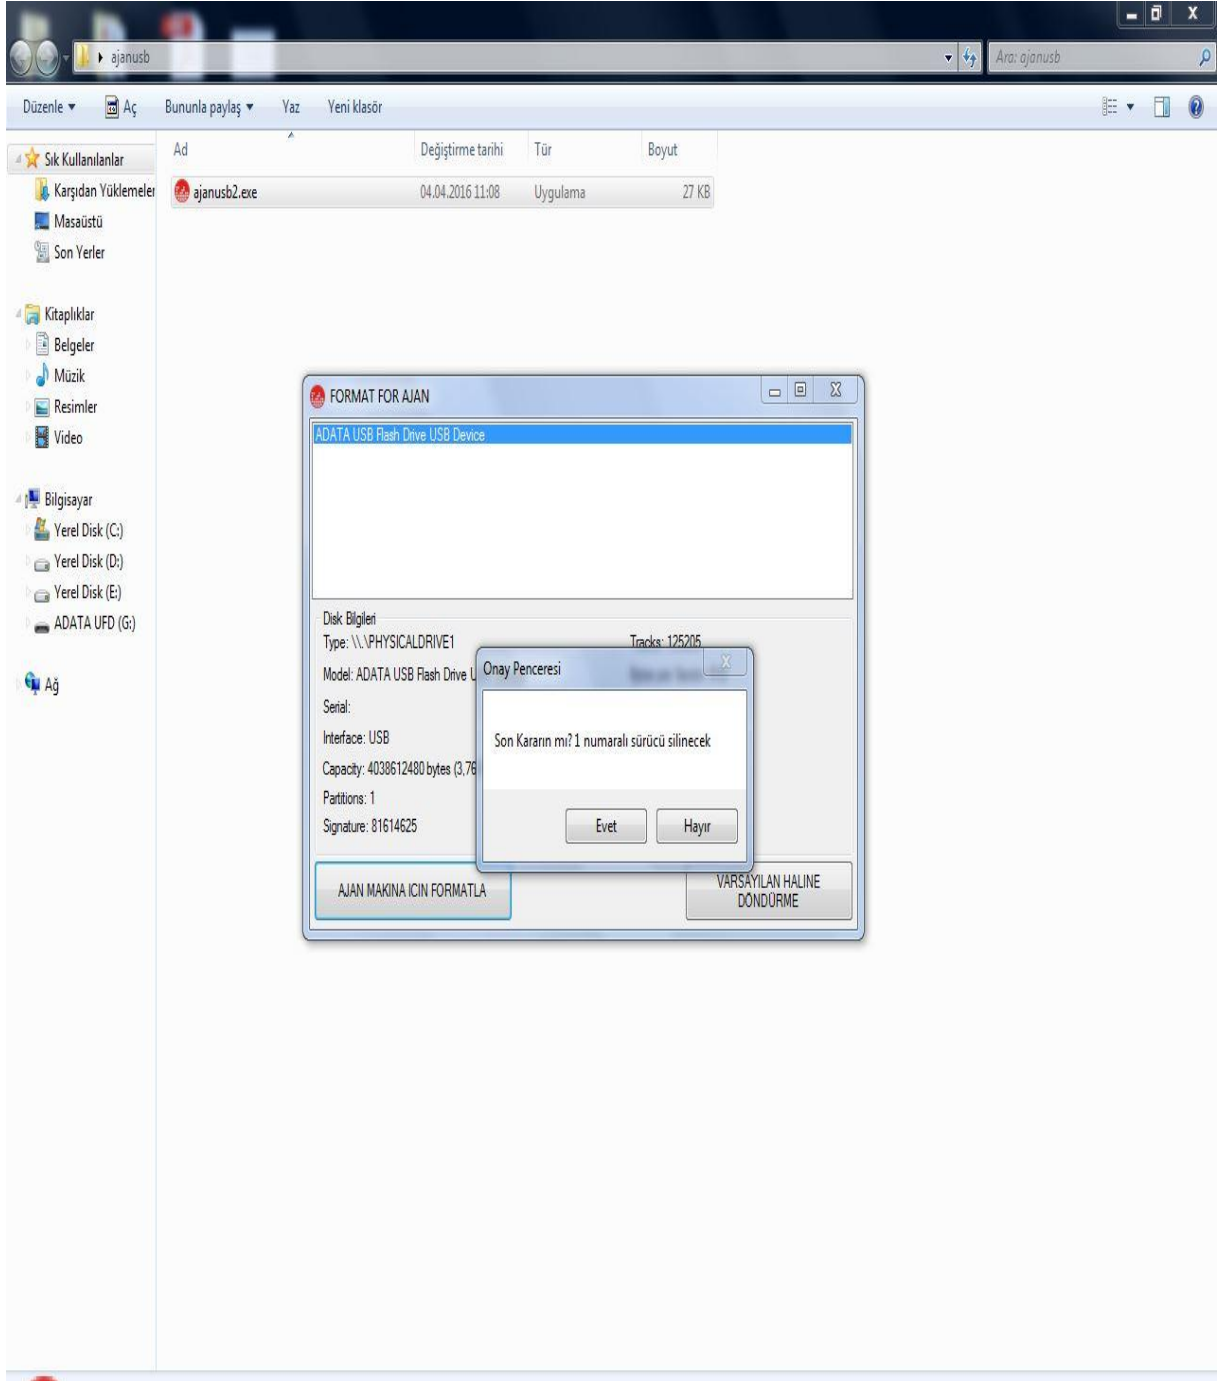

4-) KARŞINIZA DİSKİ BİÇİMLENDİRİN UYARISI ÇIKACAKTIR. BİÇİMLENDİR KUTUCUĞUNA TIKLAYIN.

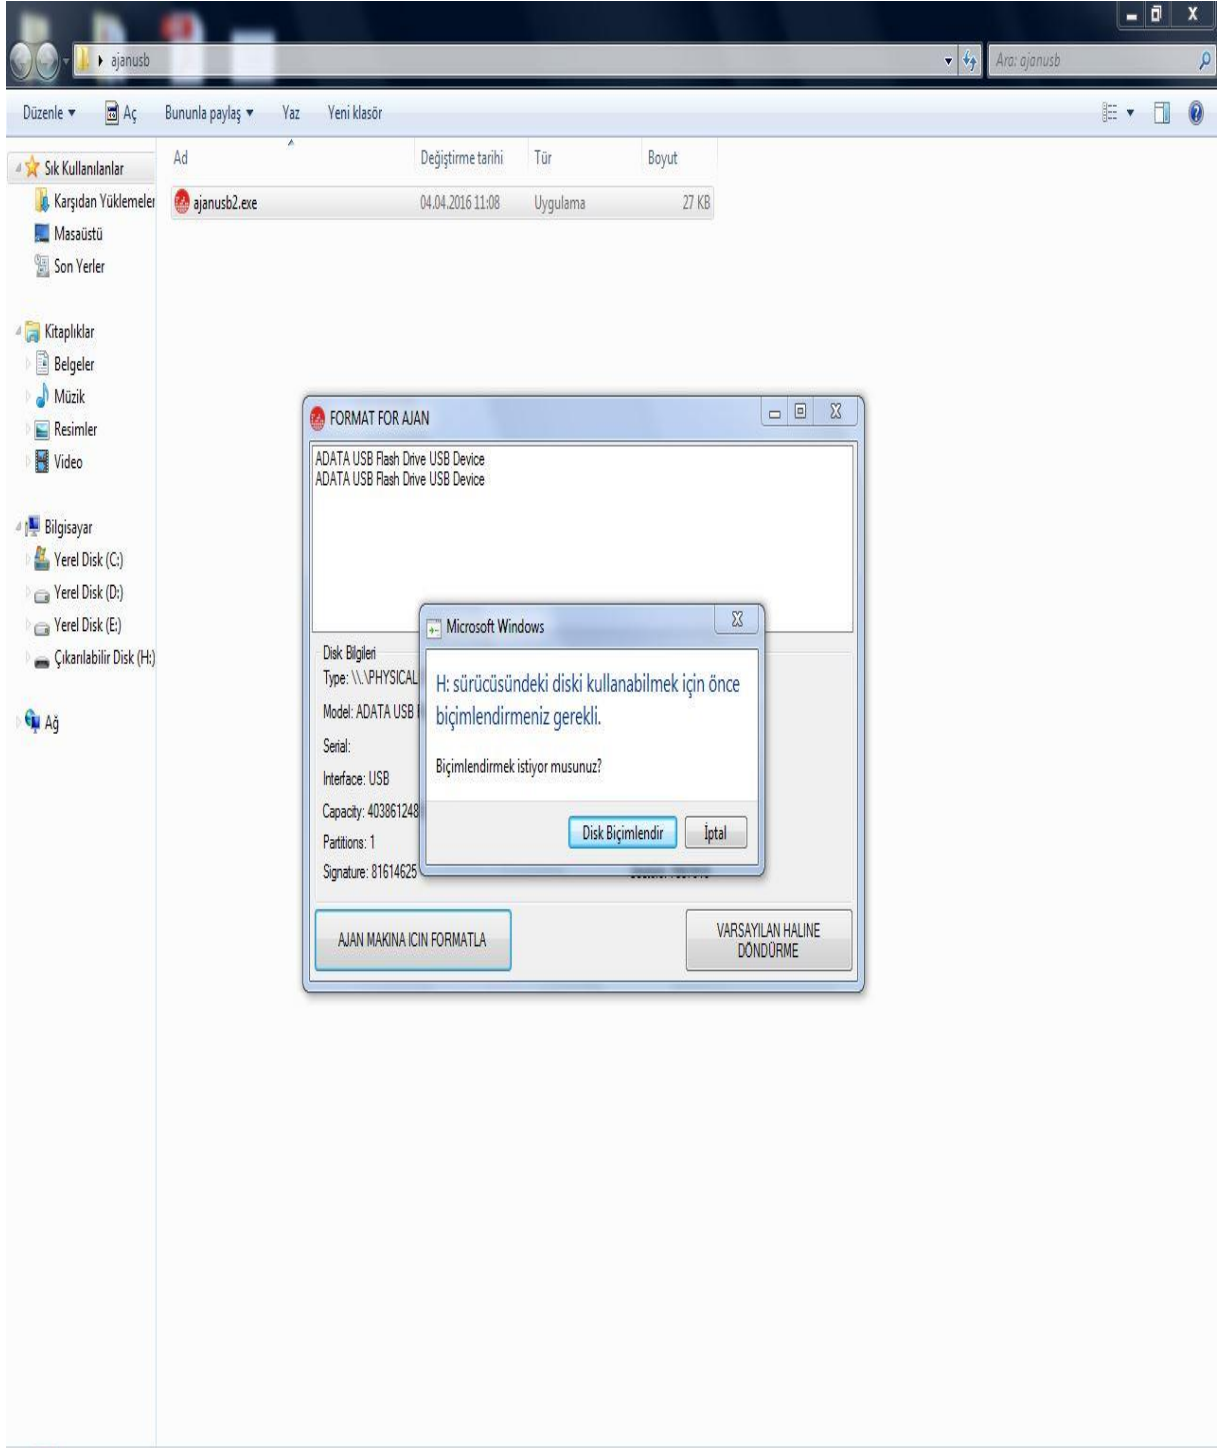

5-) 5-6 SANİYE İÇERİSİNDE KARŞINIZA FORMATLAMA PENCERESİ AÇILACAKTIR, BAŞLAT KUTUCUĞUNU TIKLAYIN.

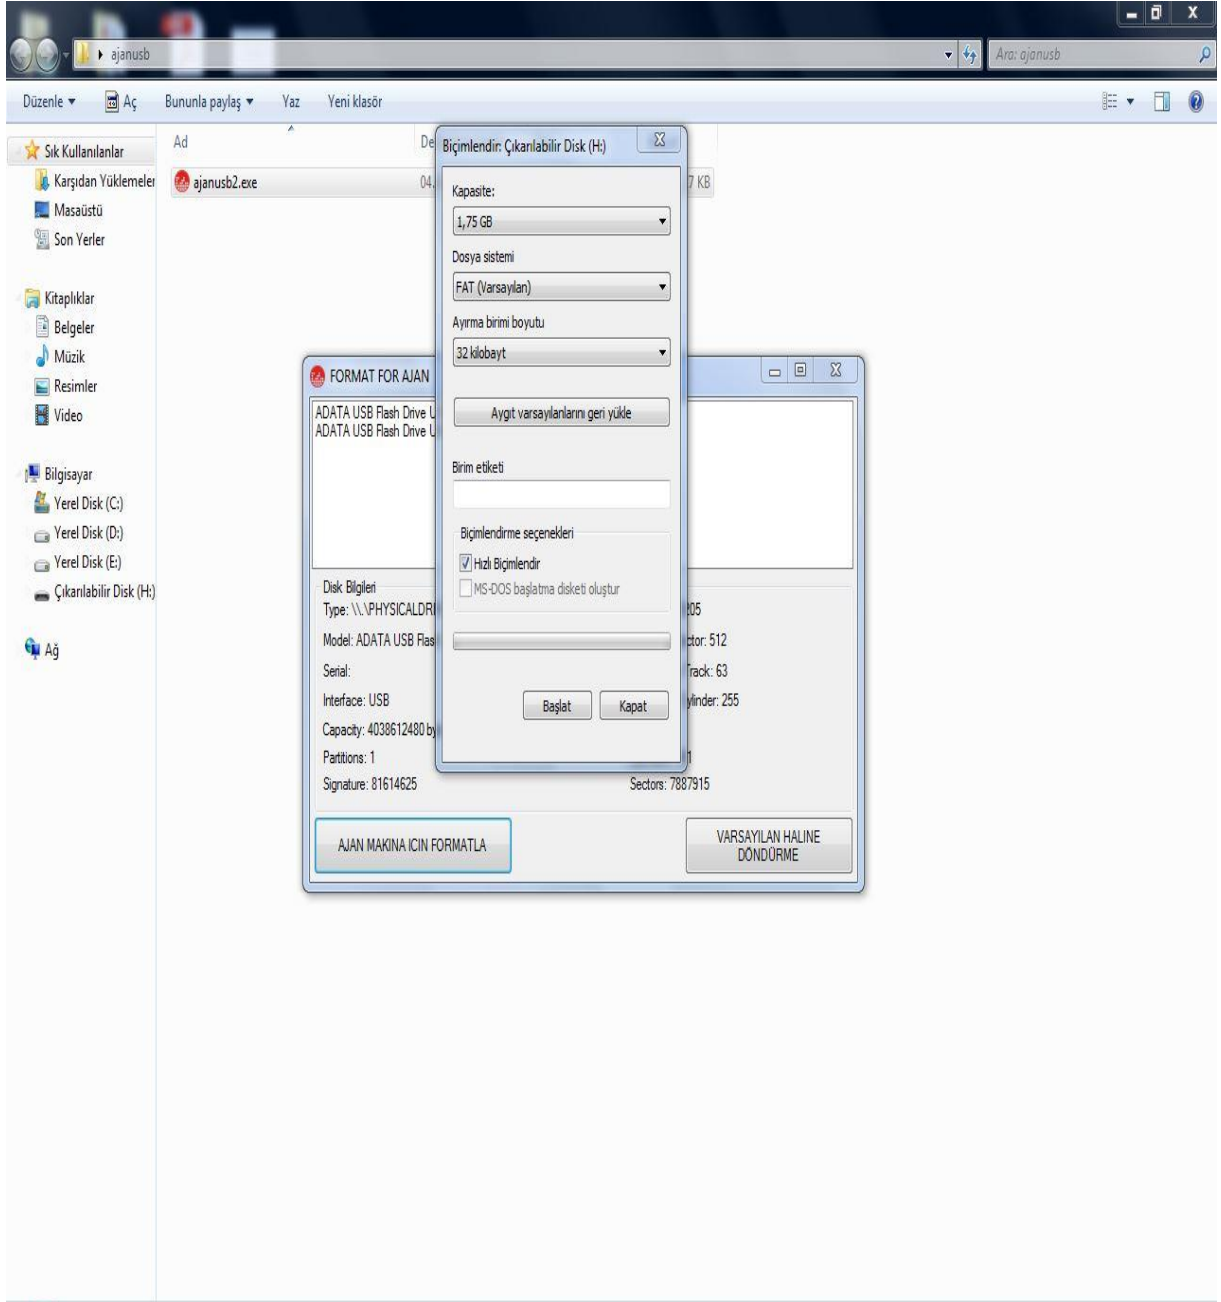

6-) BİÇİMLENDİRME TAMAMLANDI ARTIK USB KULLANIMA HAZIR VE FAT FORMATINDA.

